




主翼

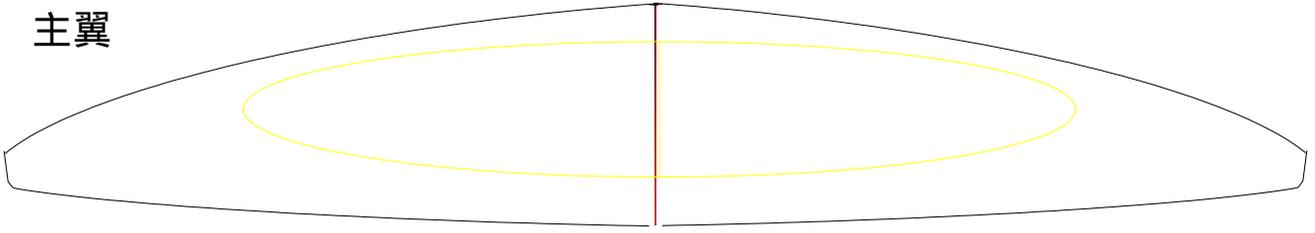





補強

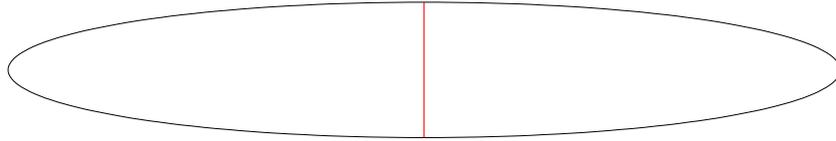

尾翼

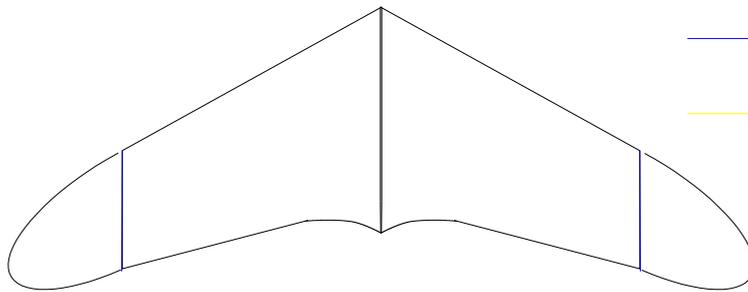

— 山折
— 谷折
— 貼る








胴体を切り抜く

上部の直線は正確に切る

・ ・ を貼る同様に ・ ・ も貼る

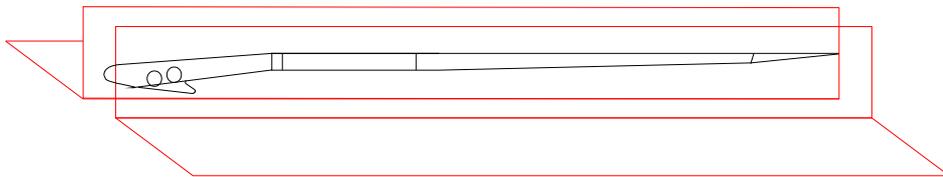

1 cmのアルミアングルにクリップで挟んで
1日乾かす。機首に穴を開けガン球を埋め込む
と を胴体に貼る

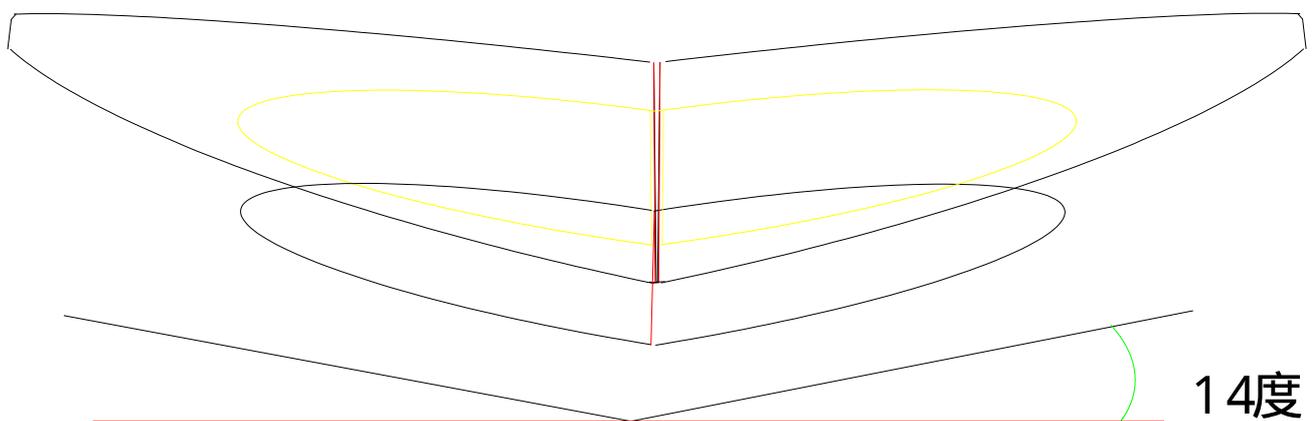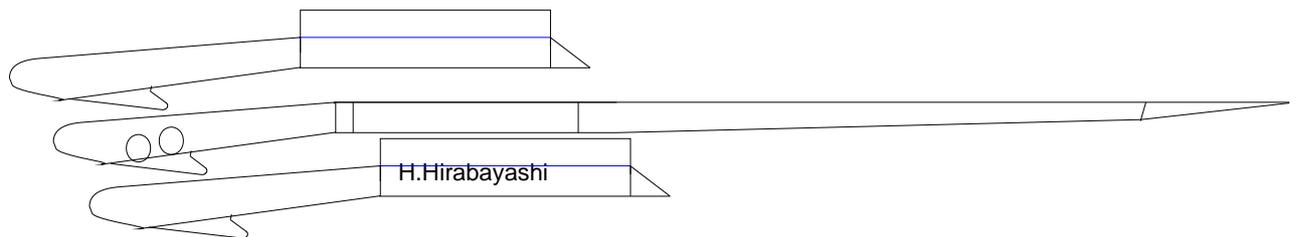

14度

主翼と補強に上半角 (14度) を付ける
補強を主翼の黄色の線に合わせて貼る

垂直尾翼を青い線で谷折にする
折り目にセメダイン Cを塗る
図のように少し開いて塗る

