


- カット
- 山折り
- 谷折り
- 合わせ位置

主翼を切り出す前に
この点線に定規を当てて
主翼の青線にカッターで
筋を入れる

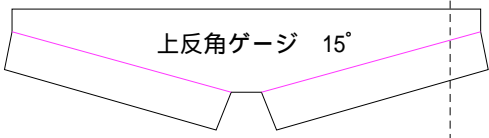

こちらが裏面です






こちらが裏面です


こちらが裏面です

尾翼を切り出す前に
この点線に定規を当てて
垂直尾翼の折り曲げ線(青線)に
筋を入れるておく


紙の強さの方向

200k ~ 210k (AGケント等)

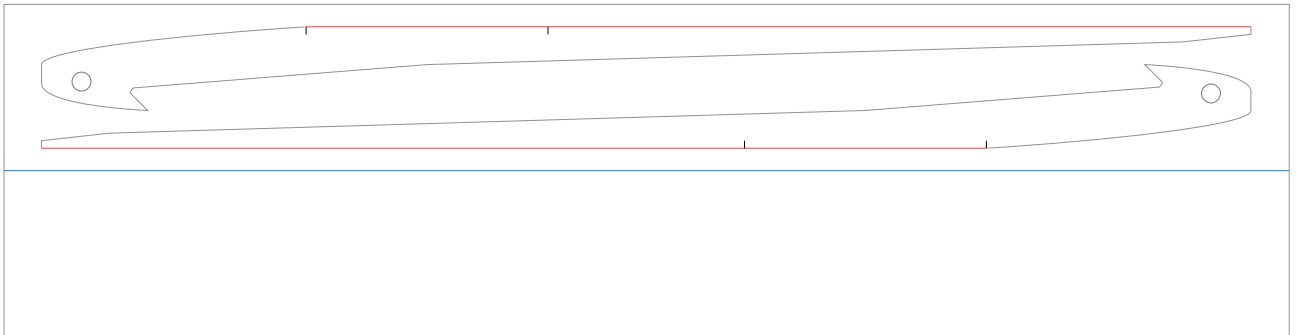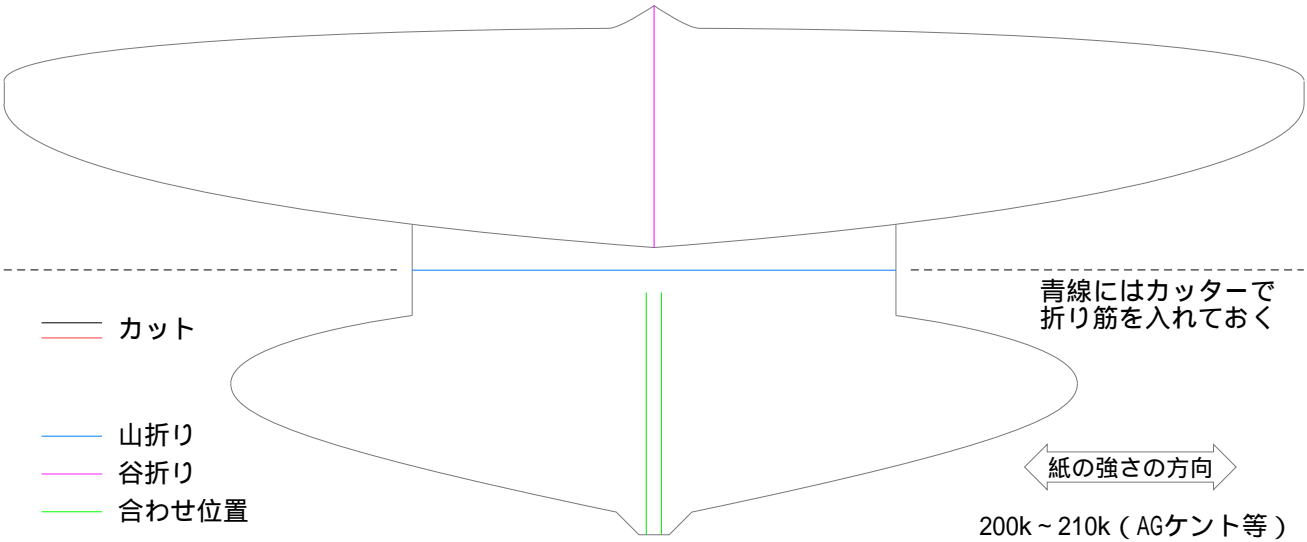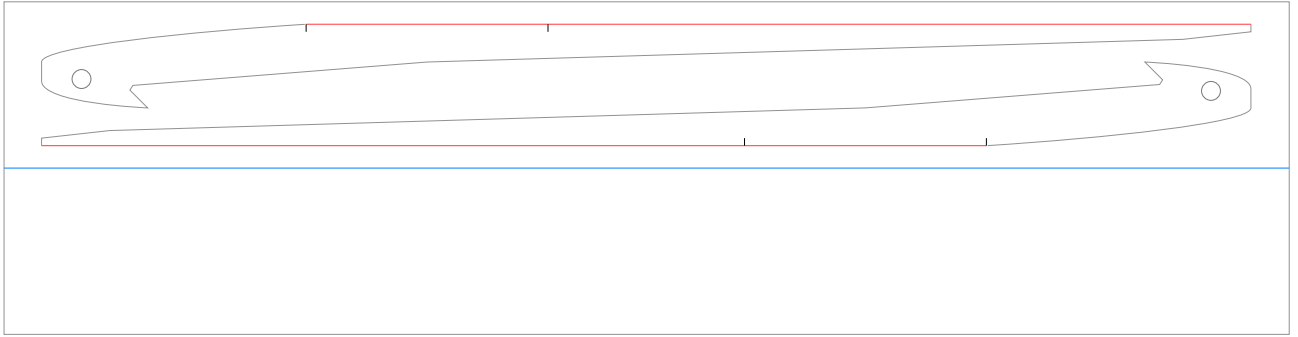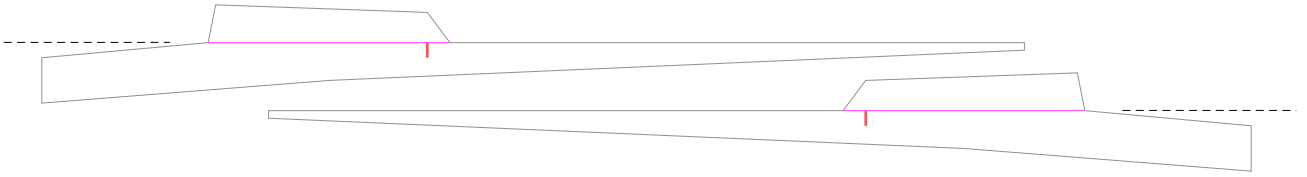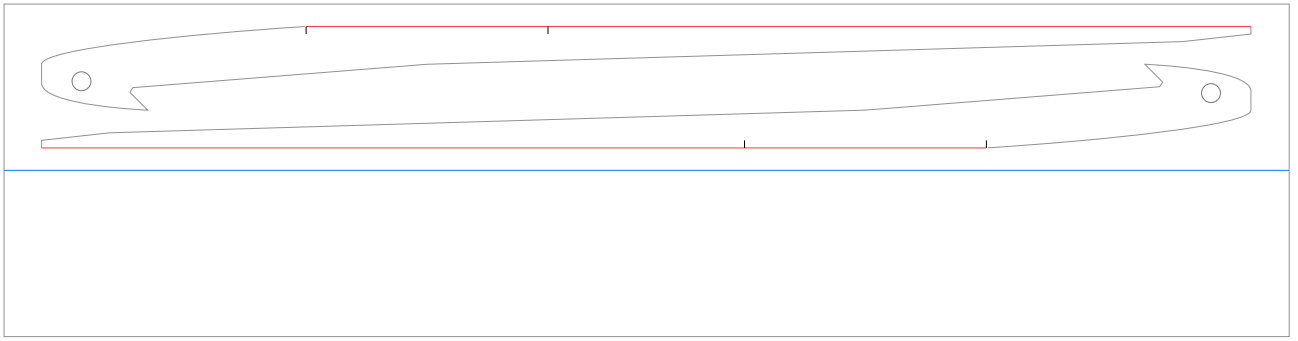


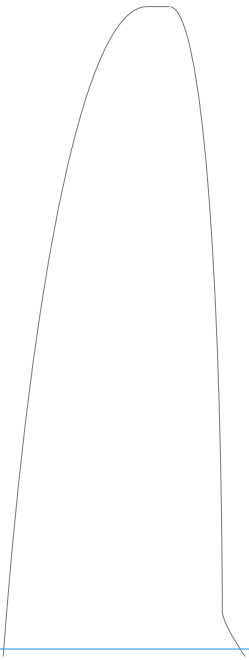


山折り

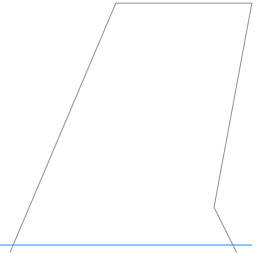

谷折り

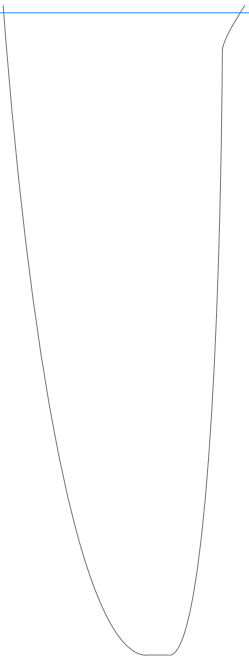


山折り

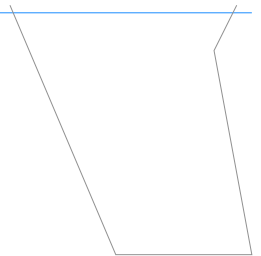

翼を胴体に取り付けるための治具

主翼

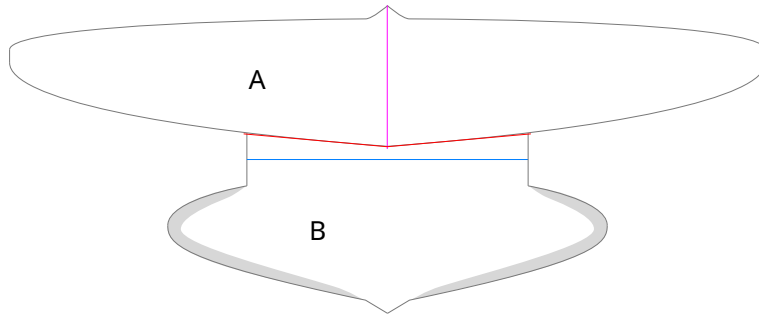


- 1、主翼部分を切り出す前に青線にカッターで軽く筋を入れておきます
- 2、主翼部品を切り出します
- 3、灰色に塗りつぶされた部分の裏側をサンドペーパーで削ります
- 4、青線で山折りにします
- 5、B側裏面にセメダインCを塗り貼り合わせます
- 6、しばらくプレスして接着剤が半乾きになったら赤線部分でカットします
- 7、接着剤が完全に乾いたら 周囲をサンドペーパーで削りバリを取ります
- 8、芯を出していないシャープペンの先でピンクの線をなぞって折筋を付け上反角を付けます



キャンバーは主翼下の面がケント紙一枚分の厚さだけ凹む程度にする


胴体

- 1、胴体部分を切り出す前に青線にカッターで軽く筋を入れておきます
- 2、胴体部分は 緑のラインで長方形に切り出します
- 3、青線で山折りしてセメダインCをたっぷり塗り貼り合わせます
- 4、平らな板に挟んでプレスします
- 5、接着剤が乾いたら左右の胴体パーツとして切り出します
このとき下図の赤のラインのカットは特に慎重に行います

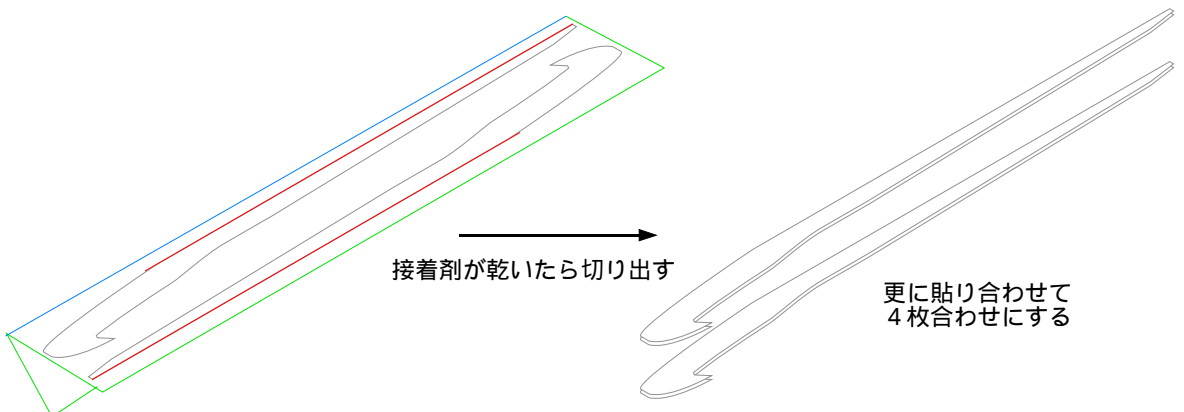


尾翼

- 1、尾翼部分を切り出す前に 黒の点線に定規を当て、芯の出ているシャープペンの先などで垂直尾翼の折り曲げ部(青線)に筋を付ける
- 2、尾翼部分を切り出す
- 3、垂直尾翼折り曲げの青のラインの裏側にマスキングテープを4カ所貼る
マスキングテープの隙間は1～2mm程度にする
- 4、マスキングテープの隙間にセメダインCを塗り青線で直角に山折りする
- 5、その後直ち(セメダインが乾く前に)にマスキングテープを剥がす
- 6、L型金具にクリップで固定して十分に乾燥させる

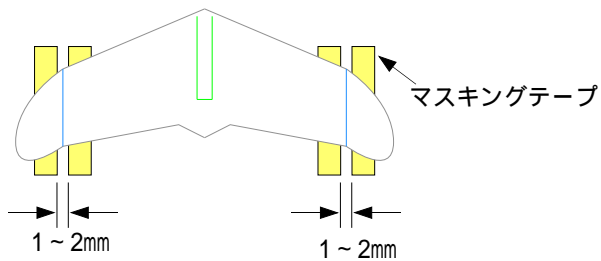

セメダインを塗って
直角に折り曲げたら直ちに
マスキングテープを剥がす

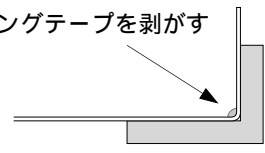

L型金具にクリップで固定

- 1、翼取り付け用治具の間に胴体部分を挟んで両側からL型金具でサンドイッチします
- 2、胴体は上に1mmほど飛び出させておきます
- 3、胴体に接着剤を塗っておき主翼を上から載せ、両翼端の位置を合わせます
- 4、主翼中央部を押し付けて胴体に密着させます
- 5、接着剤が半乾きになったら 翼取り付け用治具を取り外し上反角を整えます

