

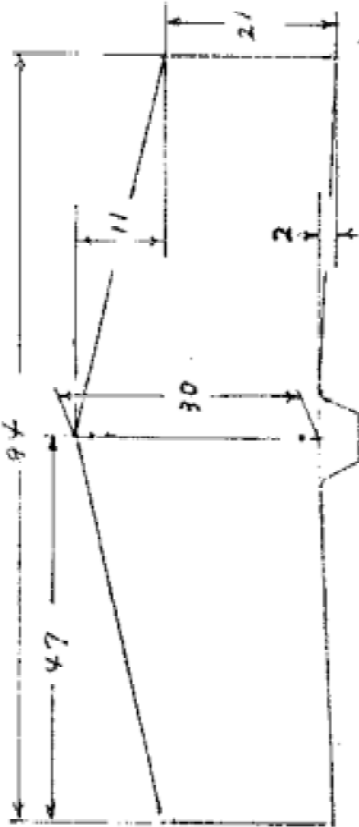


角度をつける際は
カッタ部分にケント
紙を当てて行うこと。

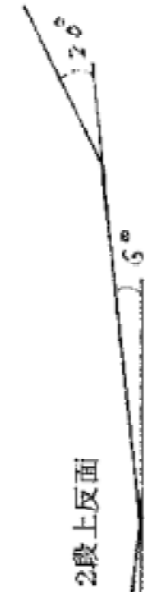


主翼取付補強

尾翼取付補強

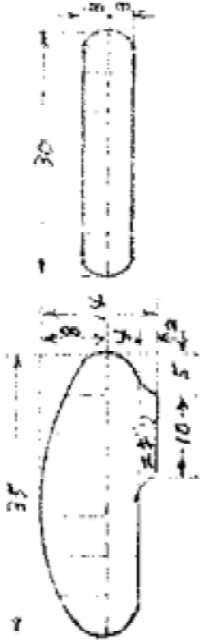

[製作ルール]

- ケント紙は指定しない。従って主翼はケント紙1枚または2枚貼り合わせになる。
- 2枚貼り合わせのとき軽量化カッタ省略も可。
- 翼形状および胴体は図面寸法従って製作する。
- 胴体は検t=2mmを使用する。
- 尾翼に対して主翼の高さは2mm~4mmとする。胴体側面形状は任意形成する。
- カタパルトはピンタコム2条で発射する。

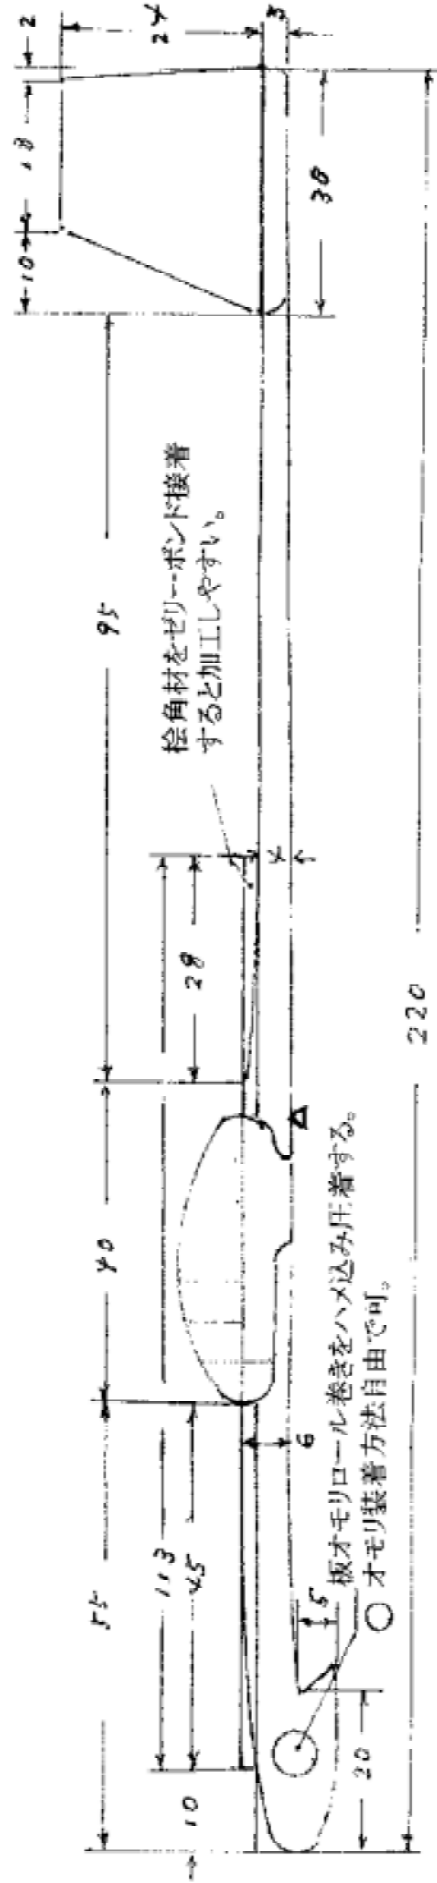

検角材をゼリーポイント接着
すると加工しやすい。

板オモリロール巻きをハズ込み圧着する。
○ オモリ装着方法自由可。